



KRUPS

MINI ME 2

HANDLEIDING



INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSMaatregelen



OVERZICHT VAN HET APPARAAT



OVERZICHT APPARAATSTATUS



AANBEVELINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK



EERSTE GEBRUIK



VOORBEELDEN VAN DRANKEN



DRANK BEREIDEN



REINIGING



ONTKALKEN



PROBLEEMOPLOSSING



**Lees alle aanwijzingen en bewaar deze veiligheidsaanwijzingen.
Misbruik van het apparaat kan mogelijk leiden tot verwondingen.**

In geval van verkeerd gebruik of niet-inachtneming van de aanwijzingen is de fabrikant niet aansprakelijk en kan de garantie komen te vervallen.

De garantie komt te vervallen voor apparaten die niet werken of niet correct werken omdat ze niet onderhouden en/of ontkalkt zijn.

GEBRUIKSDOEL

1. Dit apparaat is alleen bedoeld om thuis gebruikt te worden. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in de volgende omgevingen, waarbij de garantie niet van toepassing is:
 - personeelskantines van winkels, kantoren en andere werklocaties;
 - boerderijen;
 - door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
 - bed-and-breakfast-omgevingen.
2. Uw apparaat is bedoeld voor privé-gebruik binnenshuis op een hoogte lager dan 3400 m.

ELEKTRISCHE VOEDING

3. Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. De spanning moet identiek zijn aan de gegevens op het typeplaatje. Het gebruik van een verkeerde aansluiting heeft het vervallen van de garantie tot gevolg en kan gevaarlijk zijn.
4. Om brand, elektrische schokken en verwondingen te voorkomen, dompel het stroomsnoer, de stekkers of het apparaat niet in water of andere vloeistoffen. Mors geen vloeistof op de stekker. Raak het stroomsnoer nooit met natte handen aan. Zorg ervoor dat de watertank niet te vol raakt.
5. In geval van nood de stekker meteen uit het stopcontact nemen.
6. Neem de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet gebruikt wordt.
7. Om los te koppelen moet u de stekker uit het stopcontact nemen. Trek niet aan het snoer om het apparaat los te koppelen.
8. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en vermijd contact met hete oppervlakken en scherpe randen. Laat het snoer niet bungelen (struikelgevaar). Raak het stroomsnoer nooit met natte handen aan.
9. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het stroomsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, de service agent van de fabrikant of soortgelijk gekwalificeerde personen om gevaren te voorkomen. Bedien geen apparaat dat storingen heeft of beschadigd is. Neem direct de stekker



uit het stopcontact. Retourneer het beschadigde apparaat naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum dat aangewezen wordt door de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.

10. Als de stekker van het apparaat niet past op het stopcontact, moet de stekker vervangen worden door een geschikte stekker door aftersales-servicecentra die aangewezen worden door de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

11. Gebruik het apparaat altijd op een effen, stabiel, hitteresistent oppervlak, buiten bereik van waterbronnen of waterspetters.
12. Gebruik het apparaat niet zonder de lekbak, tenzij een zeer hoge mok wordt gebruikt. Gebruik het apparaat niet voor de bereiding van heet water.
13. Zet het apparaat nooit ondersteboven.
14. Het gebruik van toebehoren wordt niet aanbevolen door de fabrikant van het apparaat en kan leiden tot brand, elektrische schok of verwondingen.
15. Niet op of in de buurt van een heet gasfornuis of elektrisch fornuis plaatsen, of in een verwarmde oven.
16. Houd uw vingers niet onder de koffie-uitloop tijdens de drankbereiding.
17. Raak de injector van de kop van het apparaat niet aan.
18. Draag het apparaat nooit aan de extractiekop.
19. De capsulehouder is uitgerust met een permanente magneet. Plaats de capsulehouder niet in de buurt van apparaten en voorwerpen die beschadigd kunnen worden door magneetkracht, zoals creditcards, USB-sticks en andere informatiedragers, videobanden, tv- en computermonitors met beeldbuizen, mechanische klokken, hoortoestellen en luide speakers.
20. Schakel het apparaat niet uit tijdens het ontkalkingsproces. Spoel de watertank en reinig het apparaat om resten ontkalkingsmiddel te voorkomen.
21. Bij niet-gebruik gedurende langere periodes, als u op vakantie bent etc., moet de stekker van het apparaat uit het stopcontact getrokken worden en moet het gelegeerd en gereinigd worden. Spoel het apparaat voordat u dit opnieuw gebruikt. Activeer het spoelproces voordat u uw apparaat opnieuw gebruikt.
22. Wij adviseren het gebruik van de NESCAFÉ® Dolce Gusto® capsules, die ontworpen en getest zijn voor het NESCAFÉ® Dolce Gusto® apparaat. Zij zijn ontworpen voor onderlinge interactie – de interactie zorgt voor de bekende kwaliteit van NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Elke capsule is ontworpen voor de bereiding van een perfect kopje en kan niet opnieuw gebruikt worden.



23. Verwijder hete capsules niet met de hand. Gebruik altijd de hendel van de capsulehouder om gebruikte capsules te verwijderen.
24. Plaats altijd de capsulehouder in het apparaat voor de bereiding van een drank. Het apparaat werkt niet als de capsulehouder niet geplaatst is. Haal de capsulehouder er pas uit als de indicator gestopt is met knipperen.
25. Apparaten die voorzien zijn van een vergrendelingshendel: wanneer de vergrendelingshendel tijdens het koffiezetten wordt geopend, kan dit leiden tot brandwonden. Open de vergrendelingshendel pas wanneer alle lampjes op het apparaat niet meer knipperen.
26. Vul om gezondheidsredenen de watertank altijd met vers drinkwater.
27. Verwijder na gebruik van het apparaat altijd de capsule en reinig de capsulehouder. Leeg en reinig dagelijks de lekbak en het capsulereservoir. Mensen met een voedselallergie moeten het apparaat spoelen in overeenstemming met de reinigingsprocedure.
28. Het oppervlak van het verwarmingselement is nog warm na gebruik en plastic behuizingen kunnen na gebruik nog enkele minuten warm aanvoelen.
29. Patiënten met pacemakers of defibrillatoren: houd de capsulehouder niet direct boven de pacemaker of defibrillator.
30. Dit apparaat mag niet in een kast worden geplaatst tijdens gebruik.



KINDEREN

31. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
32. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis als er toezicht op hen gehouden wordt of als ze aanwijzingen hebben gekregen hoe het apparaat veilig gebruikt moet worden en ze de desbetreffende gevaren begrijpen.
33. Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, sensorische of mentale vaardigheden, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er toezicht op hen gehouden wordt of ze aanwijzingen hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Personen met geen of weinig kennis van de werking of het gebruik van dit apparaat moeten de handleiding eerst doorlezen en volledig begrijpen en waar nodig aanvullend advies inwinnen over de werking en het gebruik bij de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
34. Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat zij niet spelen met het apparaat.

35. Reiniging en onderhoud mag niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en er toezicht op hen gehouden wordt door een volwassene.
36. Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.



ONDERHOUD

37. Neem de stekker uit het stopcontact voordat het apparaat gereinigd wordt. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen aanbrengt of wegneemt en voordat u het apparaat reinigt. Reinig het apparaat nooit nat en dompel het niet onder in vloeistof. Reinig het apparaat nooit met stromend water. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen. Reinig het apparaat alleen met een zachte spons/borstel. De watertank moet gereinigd worden met een schone voedselveilige borstel.
38. Elke van het normale gebruik afwijkende bediening, reiniging en onderhoudsactiviteit moet uitgevoerd worden door aftersales-servicecentra die aangewezen worden door de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. Demonteer het apparaat niet en plaats niets in de openingen.
39. Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag de afdekking niet worden verwijderd. Binnenin zitten geen onderdelen die de gebruiker kan repareren. Reparatie mag alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd servicepersoneel!
40. Meer informatie over hoe het apparaat gebruikt moet worden, vindt u in de handleiding op www.dolce-gusto.com of bel de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.



RECYCLING

41. De verpakking is gemaakt van recyclebare materialen. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over recyclingsprogramma's. Uw apparaat bevat waardevolle materialen die teruggewonnen of gerecycled kunnen worden.




ALLEEN EUROPESE MARKT: Denk aan het milieu!



Uw apparaat bevat waardevolle materialen die teruggewonnen of gerecycled kunnen worden. Breng het naar een plaatselijk afvalinzamelpunt of naar een erkend servicecentrum, waar het verwijderd wordt. Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU m.b.t. gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), mogen gebruikte huishoudelijke apparaten niet verwijderd worden met het normale, ongesorteerde huishoudafval. Gebruikte apparaten moeten afzonderlijk ingezameld worden om het sorteren en recyclen van de onderdelen ervan te optimaliseren en om de gevolgen voor volksgezondheid en het milieu te verlagen.



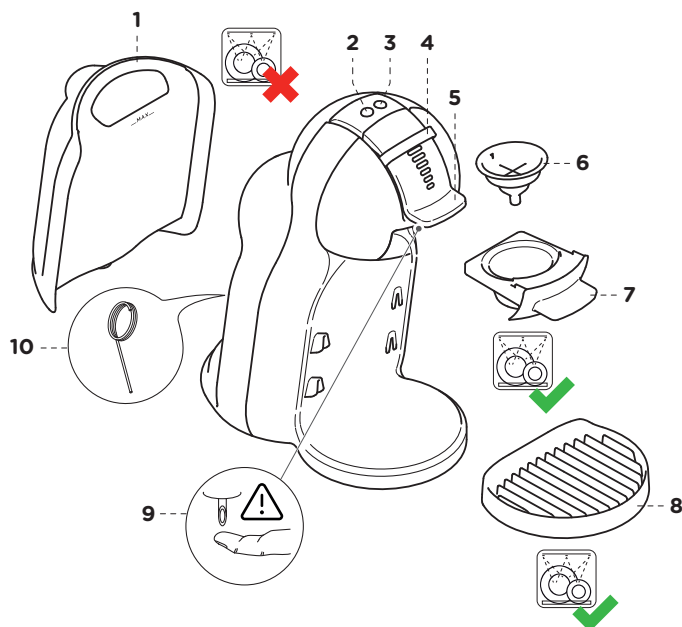


- 1 Watertank
(0,8 l)
- 2 Temperatuurknop
- 3 Startknop
- 4 Volumeregelaar
- 5 Vergrendelingshendel

- 6 Spoelhulpmiddel
- 7 Capsulehouder
- 8 Lekbak
- 9 Injector
- 10 Reinigingsnaald

TECHNISCHE GEGEVENS

	NL: 220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W		
	Verbruik in stand-bymodus: < 0,1 W		
	Activering stand-bymodus: 1 minuut na het bereiden van een drank. 5 minuten na het inschakelen, als er niets anders wordt uitgevoerd.		
	Gewicht: ~2,5 kg		Bedrijfstemperaturen: 5-45 °C / 41-113 °F
P	Pompdruk: 15 bar		Afmetingen: A = 16 cm B = 30,50 cm C = 24 cm



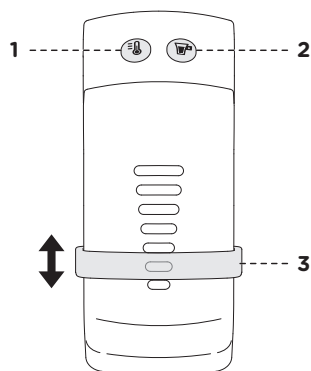

1 Selectie heet en koud

De temperatuur van de dranken kan worden ingesteld (2 vooraf gedefinieerde instellingen):



Koud



Heet

Na het inschakelen wordt de temperatuur tijdens het opwarmen automatisch ingesteld op "Heet". Voor het selecteren van "Koud" raadpleegt u het gedeelte "**KOUD-MODUS SELECTEREN**" op pagina 9.


2 Startknop

Drankbereiding starten/stoppen


3 Volumeregelaar

Zeven posities voor volumeregeling


HET APPARAAT INSCHAKELEN

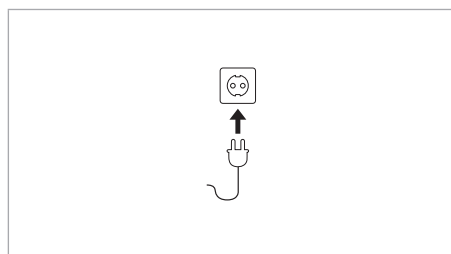

- 1 Zorg ervoor dat de correcte spanning wordt gebruikt, zoals vermeld in "**TECHNISCHE GEGEVENS**" op pagina 7. Steek de stekker in het stopcontact.

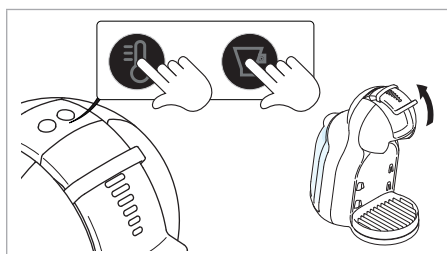

- 2 Schakel het apparaat in door op de temperatuurknop of de startknop te drukken of door de vergrendelingshendel te openen.

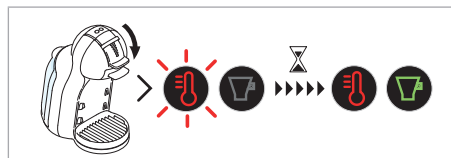


- 3 Sluit de vergrendelingshendel. De temperatuurknop gaat knipperen terwijl het apparaat gedurende ongeveer 40 seconden opwarmt. Daarna gaat de temperatuurknop aanhoudend rood branden. De startknop gaat aanhoudend groen branden. Het apparaat is klaar voor gebruik.




KOUD-MODUS SELECTEREN

Optie A: het apparaat is uitgeschakeld.

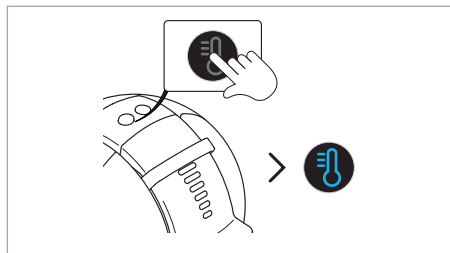


Druk op de temperatuurknop om het apparaat in de koud-modus in te schakelen. Er kan onmiddellijk een koude drank worden bereid.

 De koud-modus dient alleen gebruikt te worden met speciale koude producten, bijvoorbeeld Iced Frappé.

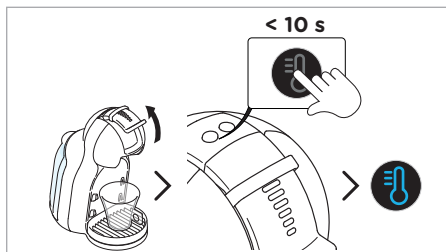


Als u eerst de vergrendelingshendel opent, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld. Druk binnen 10 seconden na inschakeling van het apparaat op de temperatuurknop om de koud-modus (blauw) te selecteren. Er kan onmiddellijk een koude drank worden bereid.


Optie B: er is een hete drank bereid of de koud-modus is niet binnen 10 seconden na inschakeling van het apparaat geselecteerd.

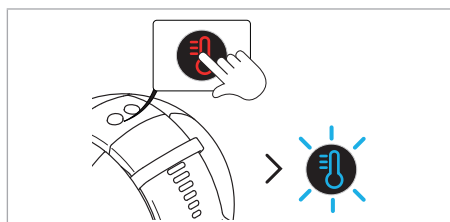

1 Druk op de temperatuurknop om de koud-modus te selecteren. De temperatuurselectie-knop knippert blauw om aan te geven dat het apparaat moet afkoelen.

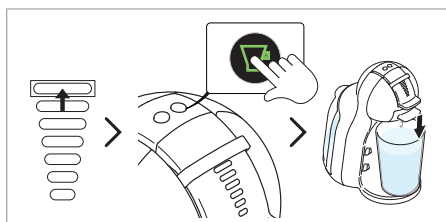

2 Om de afkoeling te versnellen, selecteert u niveau 7 op de balkdisplay en plaatst u een grote lege bak onder de koffie-uitloop. Druk op de startknop. Het apparaat start met spoelen.

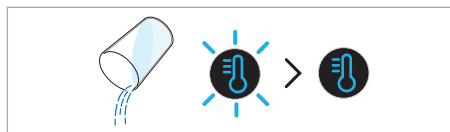

3 Leeg de bak. De temperatuurselectie-knop brandt aanhoudend blauw om aan te geven dat het apparaat is afgekoeld en dat er een koude drank bereid kan worden.




OVERZICHT APPARAATSTATUS

	Aanhoudend blauw	Koud-functie gereed
	Knipperend blauw	Koud-functie geactiveerd, maar de watertemperatuur is nog steeds te hoog
	Aanhoudend rood	Heet-functie gereed
	Knipperend rood	Aan het opwarmen
		Aanvultijd tijdens drankbereiding aan het einde van de extractie Druk nogmaals op de startknop voor een groter kopje
		Technische storing
	Aanhoudend groen	Klaar voor drankbereiding, drankbereiding wordt uitgevoerd of drankbereiding voltooid
	Knipperend groen	Aanvultijd tijdens drankbereiding aan het einde van de extractie Druk nogmaals op de startknop voor een groter kopje De vergrendelingshendel mag tijdens het knipperen niet worden geopend
		Geen watertoevoer (geen water in de watertank, verstopte naald, enz.)
	Aanhoudend oranje	Het apparaat moet worden ontkalkt
	Knipperend oranje	Ontkalkingsmodus
	Aanhoudend oranje Knipperend groen	Ontkalkingsmodus (tijdens de wachttijd)




AANBEVELINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK

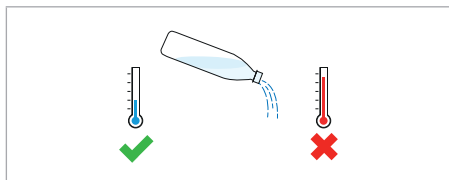

Vul nooit heet water in de watertank!
Gebruik voor het spoelen en de drankbereiding alleen drinkwater.




Na de bereiding knippen de temperatuurknop en de startknop gedurende ongeveer 5 seconden.
Gedurende deze tijd mag de vergrendelingshendel niet worden geopend!

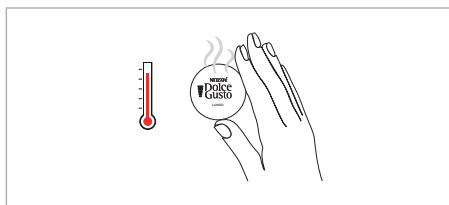


Raak de gebruikte capsule niet aan na de drankbereiding! Heet oppervlak, gevaar voor brandwonden!




Gebruik het spoelhulpmiddel niet voor de bereiding van thee of heet water, maar gebruik het bij het spoelen of ontkalken.

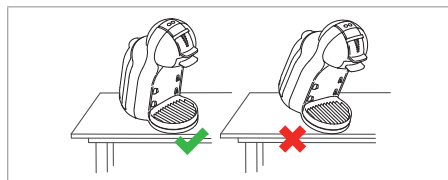


Houd het apparaat altijd rechtop!

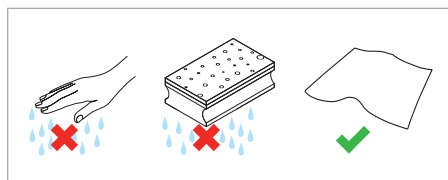

Raak de stekker niet aan met natte handen.
Raak het apparaat niet aan met natte handen! Gebruik nooit een natte spons.
Gebruik alleen een zachte vochtige doek om de bovenkant van het apparaat te reinigen.

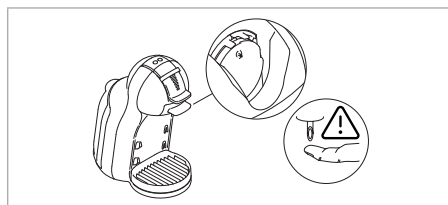


Raak de injector nooit aan met uw vingers!

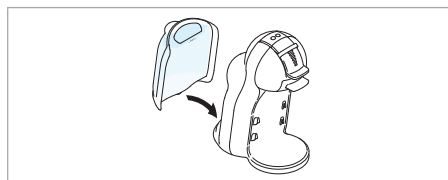


Als u langer dan 2 dagen afwezig bent (bijv. vanwege vakantie), moet u de watertank legen, spoelen en hervullen met vers drinkwater. Spoel het apparaat, voordat u het opnieuw gebruikt, in overeenstemming met de aanwijzingen in het gedeelte "REINIGING" op pagina 18, te beginnen met stap 4 tot stap 8.




EERSTE GEBRUIK

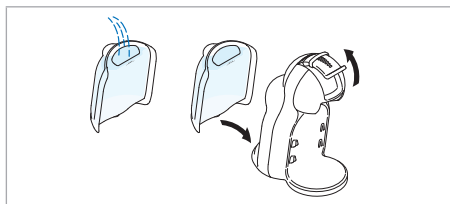


- 1 Spoel de watertank handmatig en vul deze met vers drinkwater. Plaats de watertank in het apparaat. Open de vergrendelingshendel.

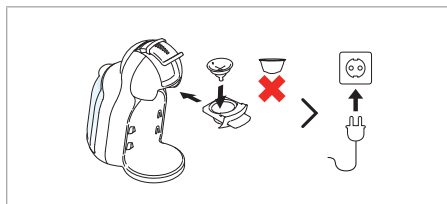

- 2 Zorg ervoor dat het spoelhulpmiddel in de capsulehouder zit en dat de capsulehouder in het apparaat zit. Steek de stekker in het stopcontact. Het apparaat wordt ingeschakeld zodra er op de temperatuurknop is gedrukt of zodra de vergrendelingshendel open is.

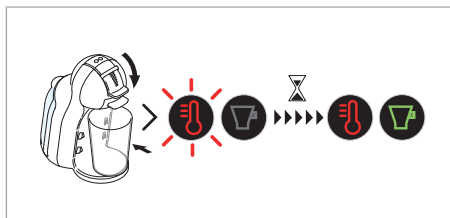


- 3 Sluit de vergrendelingshendel. Plaats een grote lege bak onder de koffie-uitloop. De temperatuurknop gaat knipperen terwijl het apparaat gedurende ongeveer 40 seconden opwarmt. Daarna gaat de temperatuurknop aanhoudend rood branden. De startknop gaat aanhoudend groen branden. Het apparaat is klaar voor gebruik.

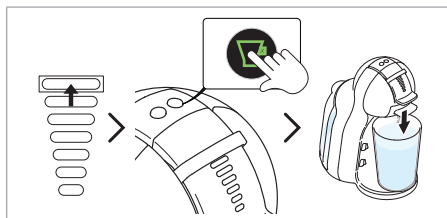

- 4 Zet de balkdisplay op het maximale niveau met de volumeregelaar. Druk op de startknop. Het apparaat start met spoelen.










- 5 Wacht tot het spoelen stopt. Open de vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder het spoelhulpmiddel. Plaats de capsulehouder terug.

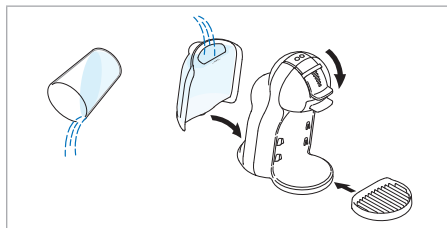

- 6 Leeg de bak. Vul de watertank met vers drinkwater en plaats deze in het apparaat. Plaats vervolgens de lekbak op de gewenste positie. Sluit de vergrendelingshendel.




VOORBEELDEN VAN DRANKEN

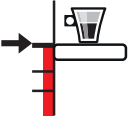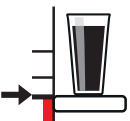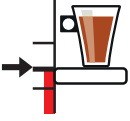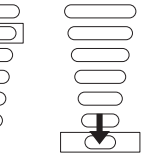Drank	Pas de positie van de lekbak aan	Selecteer het volume	Kies heet of koud
			Indicatieve kopjesmaat
 Espresso			 35 ml (Ristretto), 50 ml (Espresso, Espresso Intenso)
 Grande/Americano ochtendkopje			 300 ml
 Cappuccino			 200 ml + 40 ml (240 ml)
 Iced Frappé			 Ijsklontjes + 150 ml

Het beschikbare aanbod aan dranken kan per land en gedurende de tijd verschillen.



VOORAFGAAND AAN IEDERE DRANKBEREIDING

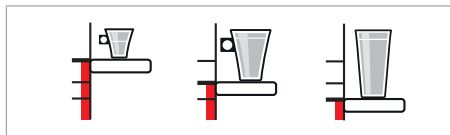

Pas de positie van de lekbak aan naargelang de geselecteerde kopjesmaat.

TIJDENS/NA IEDERE DRANKBEREIDING

Voor een kleiner kopje: stop de extractie handmatig op ieder gewenst moment tijdens de bereiding door op de startknop te drukken.




Zodra de extractie is voltooid, knippert de startknop groen.


Voor een groter kopje: druk nogmaals op de startknop terwijl deze knippert.




DRANK MET 1 CAPSULE (BIJV. ESPRESSO)

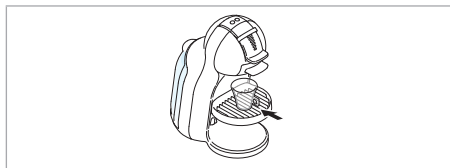

- 1 Plaats het kopje met de correcte kopjesmaat op de lekbak. Zie “**VOORBEELDEN VAN DRANKEN**” of de verpakking.

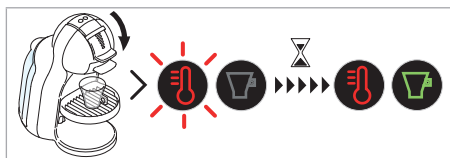

- 3 Sluit de vergrendelingshendel. De temperatuurknop gaat knipperen terwijl het apparaat gedurende ongeveer 40 seconden opwarmt. Daarna gaat de temperatuurknop aanhoudend rood branden. De startknop gaat aanhoudend groen branden. Het apparaat is klaar voor gebruik.

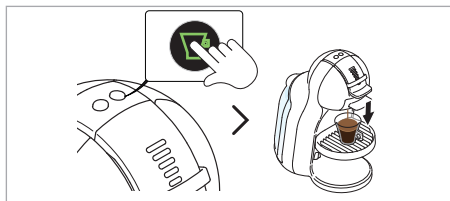


- 5 Druk op de startknop. De drankbereiding start. Wacht tot de bereiding stopt.

i De extractie kan handmatig worden gestopt door op de startknop te drukken.




- 7 Na afloop van de extractie verwijdt u het kopje van de lekbak. Open de vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder de gebruikte capsule en gooi deze in de prullenbak.

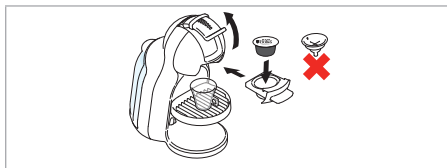

- 2 Open de vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Zorg ervoor dat het spoelhulpmiddel er niet in zit. Plaats de capsule in de capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat.



- 4 Gebruik de volumeregelaar om de balkdisplay in te stellen in overeenstemming met het aantal balken op de capsule, of selecteer het aantal balken naar eigen voorkeur.

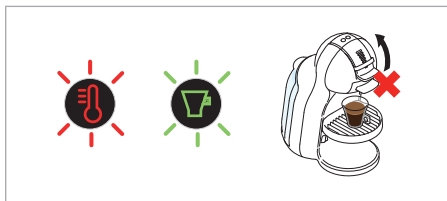


- 6 Na de bereiding knipperen de temperatuurknop en de startknop gedurende ongeveer 5 seconden. **Voor een groter kopje:** druk nogmaals op de startknop terwijl deze knippert. **Gedurende deze tijd mag de vergrendelingshendel niet worden geopend!**




- 8 Spoel de capsulehouder aan beide kanten met vers drinkwater. Droog de capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Geniet van uw drank!




DRANK MET 2 CAPSULES (BIJV. CAPPUCCINO)

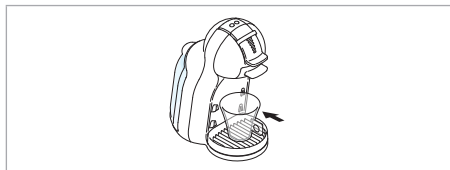

- 1 Plaats het kopje met de correcte kopjesmaat op de lekbak. Zie “**VOORBEELDEN VAN DRANKEN**” of de verpakking.

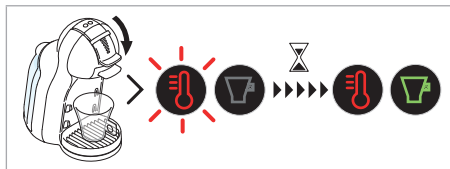

- 3 Sluit de vergrendelingshendel. De temperatuurknop gaat knipperen terwijl het apparaat gedurende ongeveer 40 seconden opwarmt. Daarna gaat de temperatuurknop aanhoudend rood branden. De startknop gaat aanhoudend groen branden. Het apparaat is klaar voor gebruik.

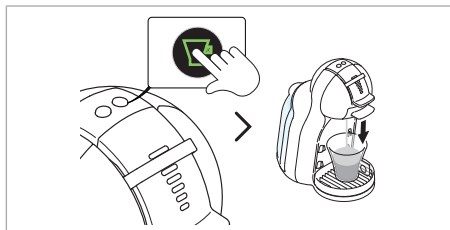

- 5 Druk op de startknop. De drankbereiding start. Wacht tot de bereiding stopt.


i De extractie kan handmatig worden gestopt door op de startknop te drukken.



- 2 Open de vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Zorg ervoor dat het spoelhulpmiddel er niet in zit. Plaats de eerste capsule in de capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat.




- 4 Gebruik de volumeregelaar om de balkdisplay in te stellen in overeenstemming met het aantal balken op de capsule, of selecteer het aantal balken naar eigen voorkeur.

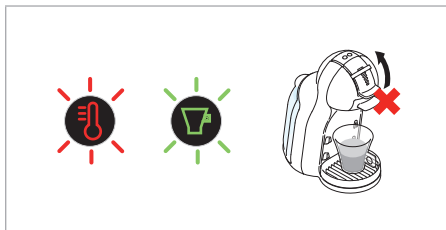

- 6 Na de bereiding knippen de temperatuurknop en de startknop gedurende ongeveer 5 seconden.
Voor een groter kopje: druk nogmaals op de startknop terwijl deze knippert.
Gedurende deze tijd mag de vergrendelingshendel niet worden geopend!




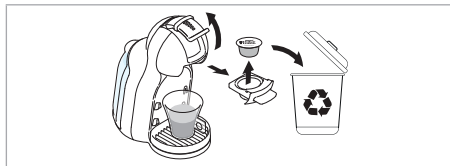


- 7** Open de vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder de gebruikte capsule en gooi deze in de prullenbak.



- 8** Plaats de tweede capsule in de capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Sluit de vergrendelingshendel.

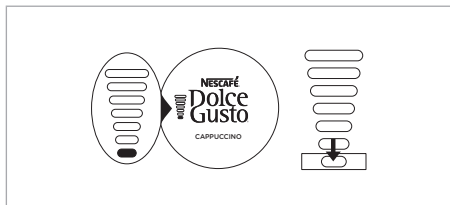

- 9** Gebruik de volumeregelaar om de balkdisplay in te stellen in overeenstemming met het aantal balken op de capsule, of selecteer het aantal balken naar eigen voorkeur.

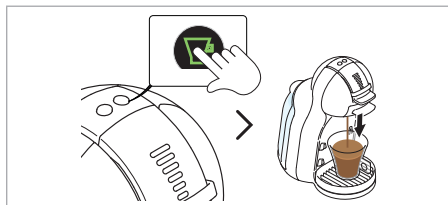

- 10** Druk op de startknop. De drankbereiding start. Wacht tot de bereiding stopt.


- i** De extractie kan handmatig worden gestopt door op de startknop te drukken.




- 11** Na de bereiding knippen de temperatuurknop en de startknop gedurende ongeveer 5 seconden. **Voor een groter kopje:** druk nogmaals op de startknop terwijl deze knippert. **Gedurende deze tijd mag de vergrendelingshendel niet worden geopend!**



- 12** Na afloop van de extractie verwijdert u het kopje van de lekbak.

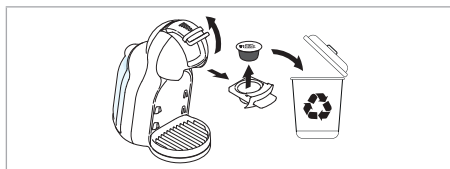


- 13** Open de vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder de gebruikte capsule en gooi deze in de prullenbak.

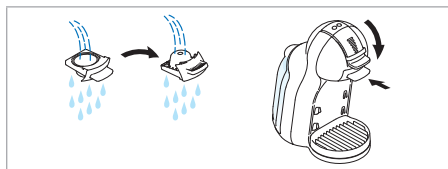


- 14** Spoel de capsulehouder aan beide kanten met vers drinkwater. Droog de capsulehouder. Plaats deze terug in het apparaat. Geniet van uw drank!




REINIGING

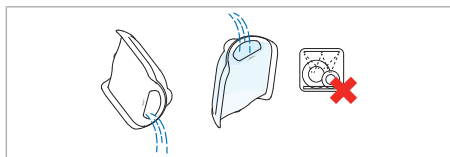


- 1 Spoel en reinig de watertank. Gebruik een schone voedselveilige borstel en afwasmiddel indien nodig. Hervul de watertank daarna met vers drinkwater en plaats deze in het apparaat. De watertank is niet geschikt voor de vaatwasser!

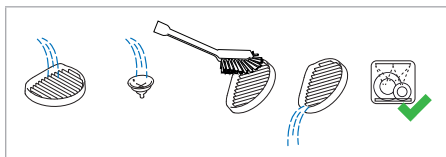


- 2 Spoel de lekbak en het spoelhulpmiddel met vers drinkwater. Reinig de lekbak met een zachte borstel. De lekbak is geschikt voor de vaatwasser.

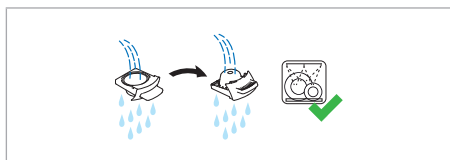


- 3 Reinig beide kanten van de capsulehouder met afwasmiddel en vers drinkwater. Of reinig de capsulehouder in de vaatwasser. Vervolgens drogen.

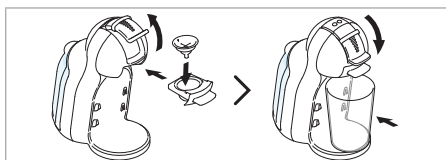


- 4 Open de vergrendelingshendel. Plaats het spoelhulpmiddel in de capsulehouder. Plaats de capsulehouder in het apparaat. Sluit de vergrendelingshendel. Plaats een grote lege bak onder de koffie-uitloop.

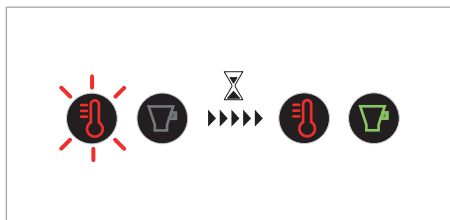


- 5 De temperatuurknop gaat knipperen terwijl het apparaat gedurende ongeveer 40 seconden opwarmt. Daarna gaat de temperatuurknop aanhoudend rood branden. De startknop gaat aanhoudend groen branden. Het apparaat is klaar voor gebruik.

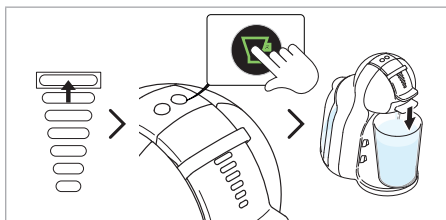

- 6 Zet de balkdisplay op het maximale niveau met de volumeregelaar. Druk op de startknop. Het apparaat start met spoelen.

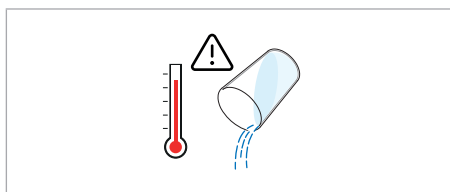

- 7 Wacht tot de extractie stopt. Leeg en reinig de bak.

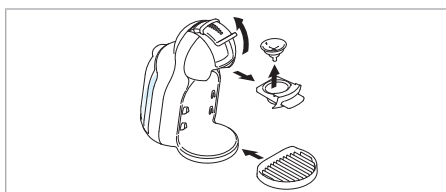

- 8 Open de vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder het spoelhulpmiddel. Plaats vervolgens de lekbak op de gewenste positie.

⚠ Waarschuwing: heet water! Handel voorzichtig!






Ontkalk ten minste iedere 3-4 maanden of als de startknop aanhoudend oranje brandt.



Gebruik geen azijn voor ontkalking!

Vermijd contact van de ontkalkingsvloeistof met onderdelen van het apparaat. Druk tijdens het ontkalkingsproces niet op de startknop.

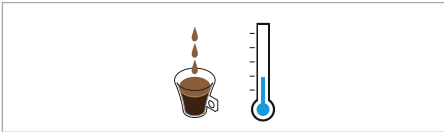


Als de drank langzamer dan normaal eruit komt (zelfs in druppels), of kouder is dan normaal, moet het apparaat ontkalkt worden.




1 Verwijder, indien aanwezig, het water uit de watertank.



2 Meng 0,5 liter vers water met de NESCAFÉ® Dolce Gusto® ont kalkingsvloeistof (te koop op de website van NESCAFÉ® Dolce Gusto®). Giet de ont kalkingsoplossing in de watertank en plaats de watertank in het apparaat.

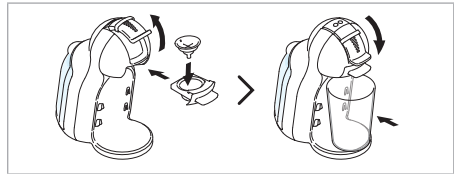

3 Open de vergrendelingshendel. Plaats het spoelhulpmiddel in de capsulehouder. Plaats de capsulehouder in het apparaat. Sluit de vergrendelingshendel. Plaats een grote lege bak onder de koffie-uitloop.

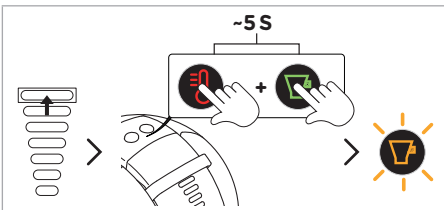

4 Zet de balkdisplay op het maximale niveau met de volumeregelaar. Druk op de temperatuurknop en de startknop en houd beide knoppen minstens 5 seconden ingedrukt. De startknop gaat oranje knipperen. Het apparaat gaat naar de ont kalkingsmodus.




5 Druk op de startknop. Het ont kalken start en er begint water te stromen. Het apparaat wordt in een start-stop-proces gedurende ongeveer 2 minuten ont kalkt.




Het ont kalken kan worden gepauzeerd door op de startknop te drukken.



6 Het apparaat wacht 2 minuten, zodat de ontkalkingsvloeistof beter werkt. De startknop is oranje en knippert groen tijdens de wachttijd.

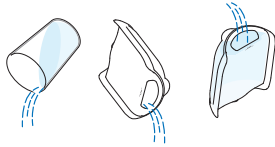


7 Na 2 minuten gaat de startknop aanhoudend oranje branden. Leeg en reinig de bak. Spoel en reinig de watertank. Gebruik een schone voedselveilige borstel en afwasmiddel indien nodig. Hervul de watertank daarna met vers drinkwater en plaats deze in het apparaat.

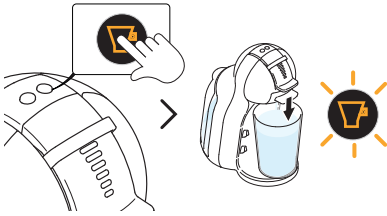


8 Druk op de startknop. Het spoelen begint. Wacht tot de extractie stopt.



9 Aan het einde van het spoelen gaat de startknop groen branden. Verwijder de bak.

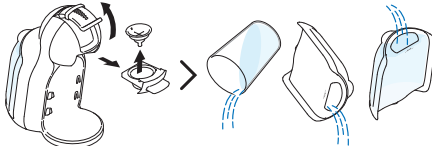

10 Open de vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder het spoelhulpmiddel. Spoel de capsulehouder aan beide kanten met vers drinkwater. Plaats de capsulehouder terug. Leeg en reinig de bak. Spoel en reinig de watertank. Hervul de watertank daarna met vers drinkwater en plaats deze in het apparaat.

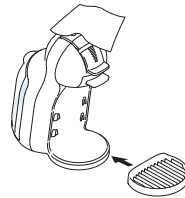


11 Reinig het apparaat met een zachte vochtige doek. Droog het apparaat vervolgens met een zachte droge doek. Plaats vervolgens de lekbak op de gewenste positie.





Het apparaat kan niet ingeschakeld worden.

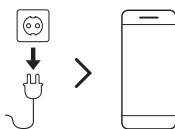

Controleer of de stekker correct in het stopcontact is gestoken. Zo ja, controleer uw stroomvoorziening. Als het apparaat nog steeds niet ingeschakeld kan worden, belt u de consumentenservice van NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



De startknop is oranje geworden.



Dit betekent dat het apparaat ontkalkt moet worden. Volg de aanwijzingen in het gedeelte “ONTKALKEN” op pagina 19.




De temperatuurknop knippert snel rood.




ER KOMT GEEN DRANK UIT - GEEN WATER?

De drankbereiding stopt halverwege of start helemaal niet. De startknop knippert groen.

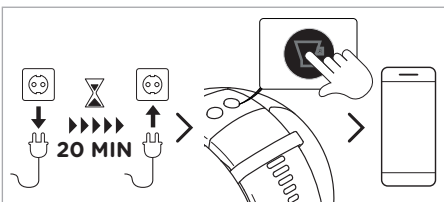

Controleer of de capsule geblokkeerd is, zie het gedeelte “ER KOMT GEEN DRANK UIT - CAPSULE/INJECTOR GEBLOKKEERD?” op pagina 22. Neem de stekker uit het stopcontact en wacht 20 minuten. Steek daarna de stekker weer in het stopcontact en schakel het apparaat in. Als de startknop nog steeds rood knippert, belt u de consumentenservice van NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

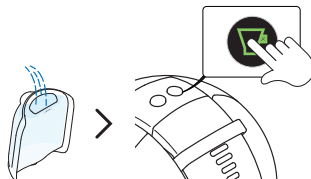


Controleer of de watertank voldoende vers drinkwater bevat. Als dit niet het geval is, vult u de watertank met vers drinkwater bij en drukt u op de startknop om door te gaan met de bereiding.




ER KOMT GEEN DRANK UIT - CAPSULE/INJECTOR GEBLOKKEERD?




De capsule kan geblokkeerd zijn en onder druk staan. De injector is mogelijk geblokkeerd.

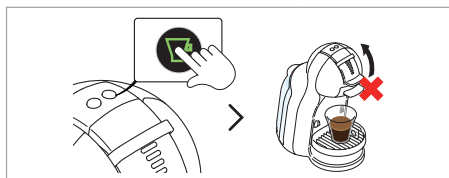

- 1 Houd het apparaat altijd rechtop! De drankbereiding stopt mogelijk en de startknop knippert groen. Als dit niet het geval is, drukt u op de startknop om de bereiding te stoppen. **De vergrendelingshendel mag niet met geweld worden geopend.** Het apparaat laat druk af. Wacht ca. 20 minuten voor het verlagen van de druk.

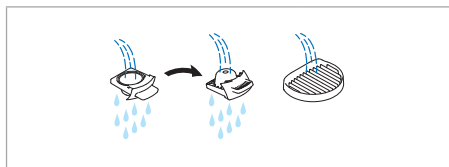


- 3 Spoel het apparaat: volg de aanwijzingen in het gedeelte "EERSTE GEBRUIK" op pagina 12. Reinig beide kanten van de capsulehouder met afwasmiddel en vers drinkwater. Spoel de lekbak met vers drinkwater en reinig deze met een schone voedselveilige borstel.

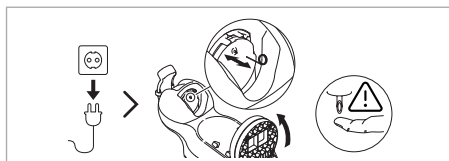

- 5 Neem de stekker uit het stopcontact! Verwijder de lekbak. Kantel het apparaat voor betere toegang tot de injector. Raak de injector nooit aan met uw vingers! Reinig de injector met de reinigingsnaald. Volg de aanwijzingen in het gedeelte "ONTKALKEN" op pagina 19.




- 2 Drink de koffie niet! Til de vergrendelingshendel op. Verwijder de capsulehouder. Gooi de gebruikte capsule in de prullenbak.

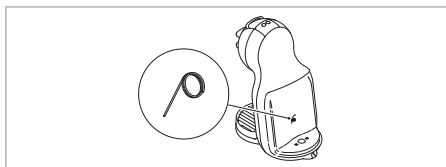


- 4 Sluit de vergrendelingshendel. Neem de watertank weg en haal de reinigingsnaald eruit. Houd de naald buiten bereik van kinderen!





De drank komt er langzamer uit dan normaal (zelfs in druppels), of is kouder dan normaal.

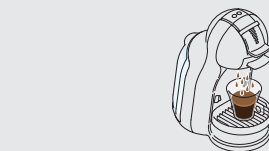

De drank spettert uit de koffie-uitloop.



Het apparaat moet worden ontkalkt. Gebruik de NESCAFÉ® Dolce Gusto® ontkalkingsvloeistof. Om deze te bestellen, belt u de consumentenservice van NESCAFÉ® Dolce Gusto® of gaat u naar de website van NESCAFÉ® Dolce Gusto®.




Druk op de startknop om de bereiding te stoppen. Haal de capsulehouder eruit. Gooi de gebruikte capsule in de prullenbak. Plaats een nieuwe capsule in de capsulehouder en plaats deze terug in het apparaat.




Er spettert water uit de koffie-uitloop tijdens het spoelen of ontkalken.



Er ontstaat een plas water onder of rond het apparaat. Er lekt helder water rond de capsulehouder tijdens de drankbereiding.

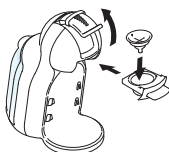

Plaats het spoelhulpmiddel in de capsulehouder. Plaats de capsulehouder in het apparaat.

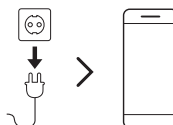

Neem de stekker uit het stopcontact! Bel de consumentenservice van NESCAFÉ® Dolce Gusto® of ga naar de website van NESCAFÉ® Dolce Gusto®.





KRUPS



CONTACT

AR 0800 999 81 00
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CR 0800-507-4000
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
GI 1-800-299-0019
HN 800-2220-6666
MX 800 365 2348
NI 1-800-4000
PA 800-0000
PE 080010210
PY 0800-112121
SV 800-6179
TI (868) 663-6832
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122
VE 0800 637 8531

AT 0800 365 23 48
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
EE 6 177 441
ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200

IE 00800 6378 5385
IT 800365234
KZ 8-800-080-2880
LT 8 700 55 200
LU 8002 3183
LV 67508056
MA 080 100 52 54
MK (389) 2 32 32 228
MT 80074114
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
RO 0 800 8 637 853

RU 080 45 05
SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SE 020-299200
TR 0800 211 02 18
UA 4 44 31 60
UZ 0 800 50 30 10

AL 0842 640 10
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TW 0800-000-338
VN 1800 6699
AU 1800 466 975
NZ 0800 365 234

AE 800348786
BA 0800 202 42
CN 4006304868
EG 19900
HK (852) 21798999
ID 0800 182 1028
IL 1-700-50-20-54
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
LB +9614548593
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MY 1800 88 3633
PH (632) 8898-0061
PK 0800-62282
QA +97444587615
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SG 1 800 836 7009
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TW 0800-000-338
VN 1800 6699